

PCP-50

CASIO®

プリン写ル

はじめにお読みください

本書では、「ご使用いただく前の準備」について説明します。
操作については、別冊の取扱説明書とデザインカタログをご覧ください。

ご使用前に、「取扱説明書 総合編」に記載されている「安全上のご注意」を必ずお読みください。

本書はお読みにになったあと大切に保管してください。


- ・本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- ・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- ・万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- ・故障、修理、電池消耗等に起因する文章の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

RJA509367-11

MQ0401-B Printed in China

1 同梱品の確認


お買い上げいただきました箱の中に、次のものが入っているか確認してください。
足りないものがあるときはお買い上げの販売店、またはカシオテクノ・サービスステーション（「取扱説明書 総合編」の213ページ）にご連絡ください。

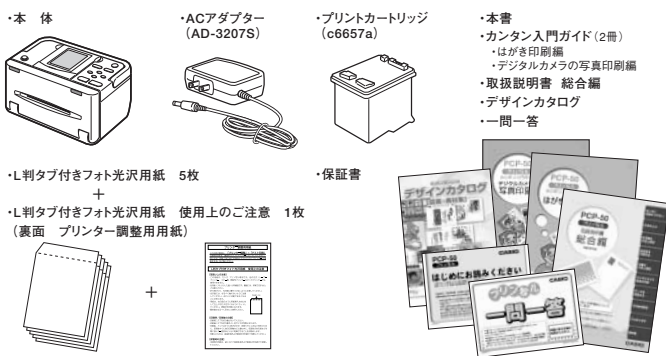

2 固定テープをはがす


本体にはられている固定テープをはがします。

3 各部の名称

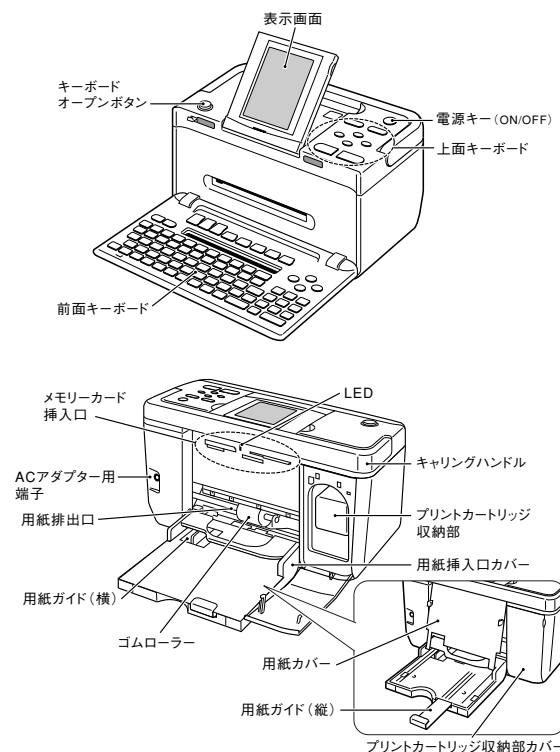

4 画面とキーボードのセット


本体の画面とキーボードは次のようにしてセットします。

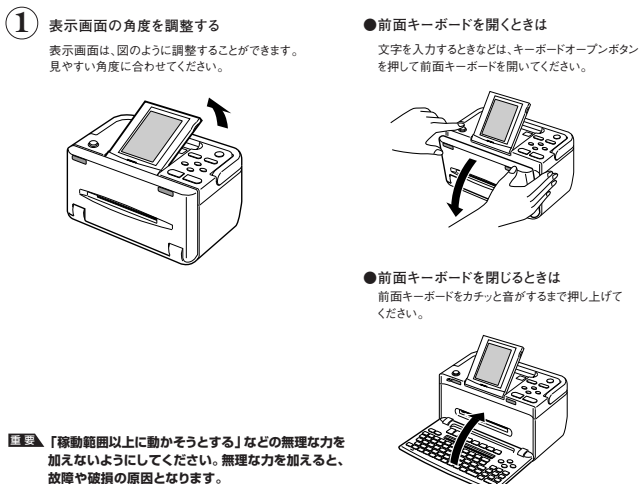

5 ACアダプターの接続

付属のACアダプターを接続し、電源を入れる準備をします。

- ① ACアダプターのコネクターを本体のACアダプター用端子に接続します。
- ② ACアダプターのプラグを、ご家庭用のコンセントに差し込みます。

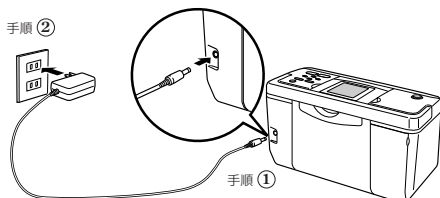


6 リセット (初期化) の操作


はじめてプリン写ルをお使いになるときは、必ずリセット (初期化) の操作をしてください。

■ 注意 ■ リセット (初期化) を行くと、ご購入後に登録したデータがすべて消えたり、設定がお買い上げ時のものに戻ってしまいます。必要のないときは、絶対に行わないでください。

- ① 電源が切れている状態で **プリント** **実行** **戻る** をいっしょに押しながらか、**ON/OFF** を押します。
電源が入り、リセット (初期化) の確認メッセージが画面に表示されます。

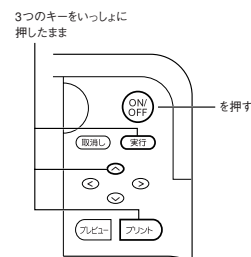

- ② **戻る** を押して「はい」を選んで **実行** を押します。
リセットが実行され、「ご使用になる前に」のメッセージが表示されます。

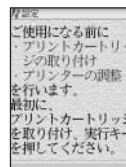

裏面に続く

7 プリントカートリッジをセットする

付属品のプリントカートリッジを本体のプリントカートリッジ収納部にセットします。

プリントカートリッジ 使用上のご注意

- ・インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ・インクを誤って飲まないようにご注意ください。インクの成分には、硝酸塩が含まれております。万一、インクを飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ・プリントカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- ・プリントカートリッジは、改造および再利用しないでください。なお、プリントカートリッジの改造やインクの詰め替えなどによって生じたプリンターおよびプリントカートリッジのトラブルについては、当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・振動や衝撃を与えないでください。また、金属部分には手を触れないでください。
- ・プリンターに装着するまでは包装を開封せずに、直射日光を避け、常温で保管してください。
- ・プリントカートリッジの包装に記載されている取付け期限までに使用を開始してください。なお、良質な印刷品質を得るために、使用開始後6ヵ月以内に使い切ることをお勧めします。


- 1 プリントカートリッジを袋から出します。
- 2 プリントカートリッジについているピンクのタブを引いて、透明のプラスチックテープをはがします。
- 3 プリントカートリッジ収納部カバーを開きます。プリンターが動きます。
- 4 プリントカートリッジを「カチッ」と音がするまで押し込みます。
- 5 プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。



セットした状態

8 プリンター調整の指示をする





- 1 プリントカートリッジをセットしたら、**実行**を押します。プリンター調整のメッセージが表示されます。
- 2 **実行**を押します。用紙セットのメッセージが表示されます。



9 用紙をセットする

プリンターの調整をするために、付属品のプリンター調整用用紙（「L判タブ付きフォト光沢用紙 使用上のご注意」の裏面）をセットします。

- 1 用紙挿入口カバーを開きます。
- 2 用紙ガイド（縦）を手前に引きます。
- 3 用紙カバーを1～2cm上に持ち上げながら手前に引いた(1)あと、上に持ち上げます(2)。
- 4 プリンター調整用用紙の印刷面を上にして、右端を挿入口の右端に沿わせて、軽く止まるまで差し込みます。
- 5 用紙ガイド（縦）（横）を用紙に当たるように動かします。
- 6 用紙カバーをおろします。

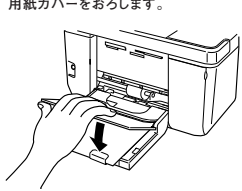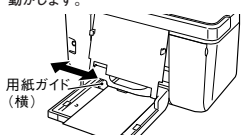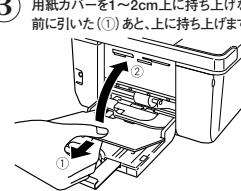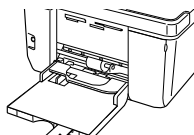

10 プリンターの調整を開始する

プリンター調整用用紙をセットしたら、調整を開始します。

- 1 **実行**を押します。印刷が始まります。印刷が終わると時計の設定画面が表示されます。
- 2 結果を確認します。用紙に、緑色の「V」が印刷されていれば、調整は正しく行われています。



※ 赤色の「X」が印刷されているときは、付属の「取扱説明書 総合編」の169ページを参照して、もう一度プリンターの調整をしてください。



11 時計の日付と時刻を合わせる

内蔵されている時計を現在の日付と時刻に合わせます。表示画面を見ながら、上面キーボードのキーを使って正しい時刻に合わせます。日付と時刻は必ず合わせてください。本機で印刷する年賀状の干支や年号は、内蔵時計に合わせて自動的に選択されます。

- 1 **実行**を押して設定する項目を選び、**実行**を押して値を合わせます。
実行を押すたびに値が1 (-1) ずつ変化します。

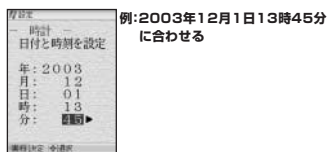


- 2 **実行**を押します。

12 文字を入力する方法を選ぶ

文字を入力する方法には、2種類あります。入力しやすい方法を選んでください。

- ・かな入力
キーに印刷されているひらがなを直接入れる方法です。
例 じろう → **じ** **ろ** **う**
- 1 **実行**を押して入力方法を選びます。
- ・ローマ字入力
キーに印刷されているアルファベットを使い、ローマ字読みでひらがなを入れる方法です。
例 じろう → **じ** **ろ** **う**
- 2 **実行**を押します。



13 画面の明るさを調節する

画面の明るさ（コントラスト）を、見やすい明るさに調節します。

- 1 **濃く**（**濃く**）**淡く**（**淡く**）を押して、明るさを調節します。
- 2 **実行**を押します。メニュー画面が表示されます。



時計

これで使う準備ができました。

こんなときは、どの説明書を読む？

準備ができた、付属の説明書を見ながら、実際にプリンターを使ってみましょう。目的に合わせてお読みください。

カンタン入門ガイド(2冊)

- できることを簡単に知りたい
- デジタルカメラで撮った写真を印刷したい
- はがきの文面を作って、印刷したい
- 宛名を登録して、印刷したい

取扱説明書 総合編

- 文字の入力のしかたを知りたい
- 宛名面の作りかたについて知りたい
- 文面の作りかたについて、もっと知りたい
- デジタルカメラで撮った写真を印刷したい
- 機械の調子がおかしい？

デザインカタログ

- どんなイラストやデザインがあるか知りたい

本機の機能をフル活用するための説明が載っています。機能別に説明しているので、目次や索引で使いたい機能がすばやく探せます。



本機に内蔵されているはがきのデザインやイラスト・見出しが紹介されています。「デザインカタログを見ながら選びましょう」と書いてあるときは、このカタログを見ながら選んでください。

